

ラン
LAN

マークを上に出します



ユーエスピー
USB

どこにつなげばいいかすぐわかる

つないでほシート

キーボードの上に重ねると、ケーブルやカードをつなぐ場所が一目でわかります。
※詳しい操作は『らくらくパソコン活用ブック』をご覧ください。

エスディー
SDメモリーカード




実物大イラストより小さいときは、
アダプターをご利用ください。

FMV
らくらく
パソコン4

電源
(ACアダプタ)


シーディー、ディーブイディー
CD、DVD

CD、DVDの光っている面を下に
パチッと音がするまではめこみます。

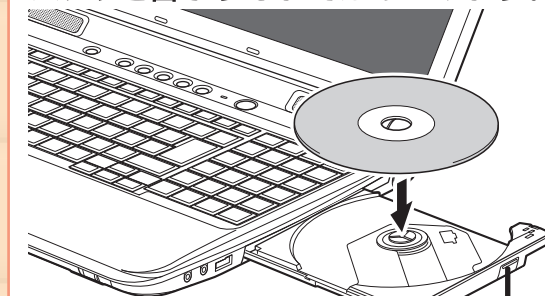

CD/DVD
取り出しボタン

マークを上に出します



ユーエスピー
USB

マイク

ヘッドホン

ローマ字入力表

の表記は、キーボード上の「青色キー」です。

五十音

わ WA	ら RA	や YA	ま MA	は HA	な NA	た TA	さ SA	か KA	あ A
	り RI		み MI	ひ HI	に NI	ち TI	し SI	き KI	い I
を WO	る RU	ゆ YU	む MU	ふ FU	ぬ NU	つ TU	す SU	く KU	う U
	れ RE		め ME	へ HE	ね NE	て TE	せ SE	け KE	え E
ん NN	ろ RO	よ YO	も MO	ほ HO	の NO	と TO	そ SO	こ KO	お O

濁音・半濁音

っ LTU	あ LA	ぱ PA	ば BA	だ DA	ざ ZA	が GA	
や LYA	い LI	ぴ PI	び BI	ぢ DI	じ ZI	ぎ GI	
ゆ LYU	う LU	ぷ PU	ぶ BU	づ DU	ず ZU	ぐ GU	ヴ VU
よ LYO	え LE	ぺ PE	べ BE	で DE	ぜ ZE	げ GE	
	お LO	ぽ PO	ぼ BO	ど DO	ぞ ZO	ご GO	

小さい文字

小さい文字を入力するときは、最初にLを押します。

●入力例：「にっき」「じゃんぷ」
 に NI っ LTU き KI じゃんぷ ZI LYA NN PU

句読点や記号の入力

＝ ー (長音) 後退 Back Space 入力を間違えたときはこのキーを押します

＜、 (読点) ＞、 (句点) ?、 (中黒)

■ 赤色の文字を打つときは、 を押しながら各キーを押します。

例) を押しながら を押すと、「#」が入力されます。

■ ○や■などの記号は、次の読みを入力して変換できます。

入力したい文字	読み	入力したい文字	読み	入力したい文字	読み
～	から	○●◎	まる	TEL	でんわ
☆★※	ほし	□■◇◆	しかく	①～⑩、I～X	いち、に…
←→↑↓	やじるし	(株)	かぶ	々〃	おなじ
『』【】〈〉	かっこ	〒	ゆうびん	ヶ	け／か

パソコンの画面を保存するには

- 保存したい画面を表示し、 を押しながら を押す
 - (スタート) ▶ 「すべてのプログラム」 ▶ 「アクセサリ」 ▶ 「ペイント」の順にクリック
 - 「ホーム」タブの (貼り付け) をクリック
 - (ペイント) ▶ 「名前を付けて保存」の順にクリック
 - ファイル名を入力して、「保存」をクリック
- ※状況により保存できない画面があります。
 ※画像データは「ピクチャ ライブラリ」に保存されます(ご購入時の設定)。
- ※ と を押しながら を押すと、一番手前のウィンドウだけが保存されます。

